

HDWS/REXCEED シリーズ

ノンリニア編集ワークステーション

EDIUS アップデート手順書

はじめに

本書では、HDWS / REXCEED 各シリーズに搭載のビデオ編集ソフトウェア(EDIUS Workgroup)のアップデート手順について説明しています。本書をよくお読みの上、アップデートを行っていただきますようお願いいたします。

アップデート作業前の確認

アップデート作業を行う前に以下の事項をあらかじめ確認してください。

1. Administrator(コンピュータの管理者)の権限を持つユーザーでシステムを起動してください。
2. 現在インストールされている EDIUS が正常に動作するかどうかをご確認ください。
3. ソフトウェアのインストール/アンインストールを始める前に、起動しているアプリケーションソフトウェアがある場合はあらかじめ終了してください。

*常駐プログラムがある場合、その停止もしくは終了の方法については各メーカーまでご確認ください。

ファイルのダウンロード

インターネットを利用して、下記のページへアクセスしてファイルをダウンロードしてください。

http://pro.grassvalley.jp/download/hdws_rexceed_e9.htm

*HDWS・REXCEED シリーズ共通のページになります。


- 1) ダウンロードページにあるアップデーターをダウンロードします。
- 2) [保存] をクリックします。[実行] はクリックしないでください。
- 3) ダウンロード終了後、Web ブラウザを終了します。

以上でファイルのダウンロードは完了です。次の「EDIUS のアップデート」へ進んでください。

ソフトウェアのアップデート

1. EDIUS をアップデートする

- 1) アップデーターをダウンロードしたフォルダーを開きます。
- 2) フォルダー内の EDIUS_Setup-9.xx.xxxx.exe をダブルクリックします。
- 3) 「使用許諾契約に同意します」にチェックをつけて[インストール] をクリックします。

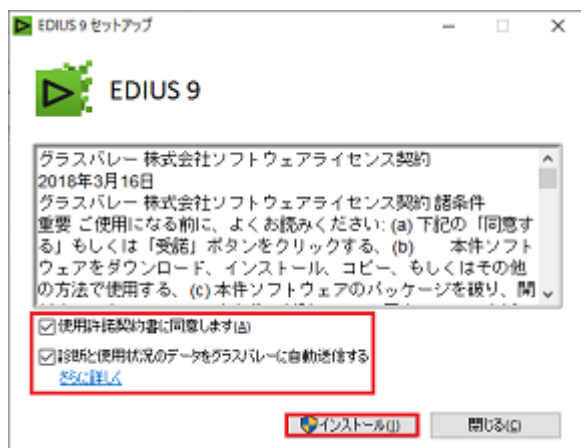

- 4) [インストール] をクリックします。



- 5) [完了] をクリックします。



- 6) [閉じる] をクリックします。



HDWS・REXCEED (デスクトップ)をご利用の場合


上記の画面内にコンピュータの再起動するためのボタンが表示されますのでクリックして再起動してください。ワークステーションの再起動後、当社製ビデオハードウェアドライバのアップデートが実行されます(ファームウェアのアップデートが必要な場合はこれも実行されます)。

アップデート後、シャットダウンを要求する画面が表示された場合は、[今すぐシャットダウン] をクリックしてワークステーションをシャットダウン後、電源を入れ直してください。この手順を省略すると、ビデオハードウェアは更新されたファームウェアで動作しません。

2. EDIUS のアップデートが正常に終了したかどうかの確認

ソフトウェアのバージョンを確認して、アップデートが正常に終了したかどうかを確認してください。

- 1) EDIUS を起動し、[ヘルプ] メニューより [バージョン情報] を選択します。
- 2) 以下の画面が表示されますので、表示されるバージョン番号がダウンロードしたバージョンと一致していることを確認します。

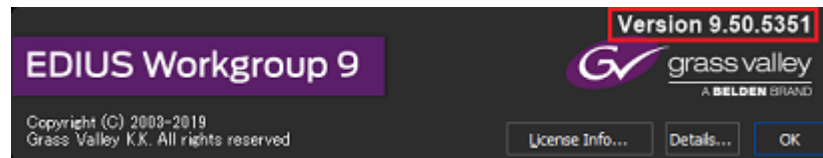

以上でアップデート作業はすべて完了です。