

ACEDV ファームウェアのアップデート手順

必ず最後までお読みの上、ファームウェアのアップデートを行ってください。

動作環境

ファームウェアアップデートツールをお使いいただくために必要な環境です。

- 対応 OS Windows 2000 Professional 日本語版
Windows XP Home Edition/Professional 日本語版

ファームウェアのアップデート中は以下の事項をお守りください

- ・ PC の電源を切ったり、ケーブルの抜き差しは行わないでください。
- ・ 他の IEEE 1394 デバイスを接続したり、外したり、電源の入り切りを行わないでください。
- ・ ACEDV には何も接続しないでください。

ファームアップツールの解凍／インストール

1. ダウンロードしたファイルを解凍後、フォルダ内にある「ACEDVioFWUPD.exe」をダブルクリックして画面の指示に従いインストールを行います。



※操作画面の一部を省略しています。


2. インストールが完了すると、デスクトップに「ACEDVio Firmware updater」ショートカットアイコンが表示されます。



ファームのアップデート


1. ACEDV に接続している、すべての IEEE1394 デバイスを外してください。

2. デスクトップの「ACEDVio Firmware updater」ショートカットアイコンをダブルクリックして、ファームアップを開始します。プログラムが起動すると以下の様なメッセージが表示されます。

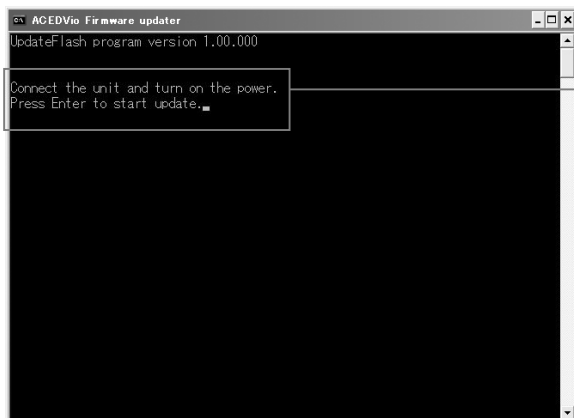

Connect the unit and turn on the power.
Press Enter to start update.


3. 「Enter」 キーを押して、ファームウェアのアップデートを行います。

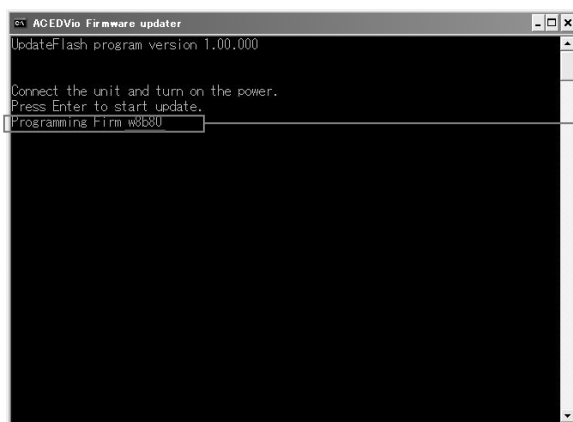

<ファームウェアのアップデートが実行されます>
Programming Firm XXXX が表示され、
XXXX 部分が更新されます。

4. 正常に終了した場合には以下の様なメッセージが表示されます。

「Enter」 キーを押してプログラムを終了させてください。

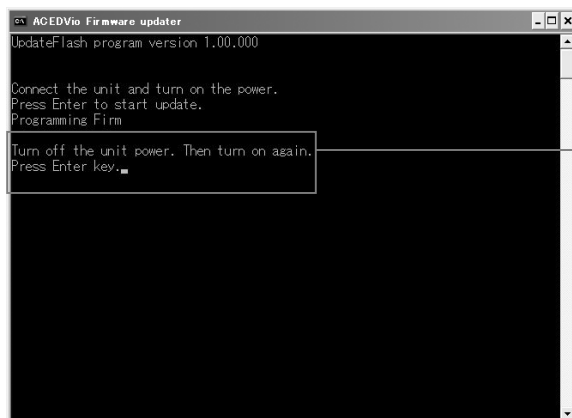


Turn off the unit power. Then turn on again.
Press Enter key.

5. PC を再起動してください。

ACEDV は新しいファームウェアで起動します。

アップデートエラーの場合

何らかのエラーが発生した場合はエラーメッセージが表示され、その後で下記のメッセージが表示されます。

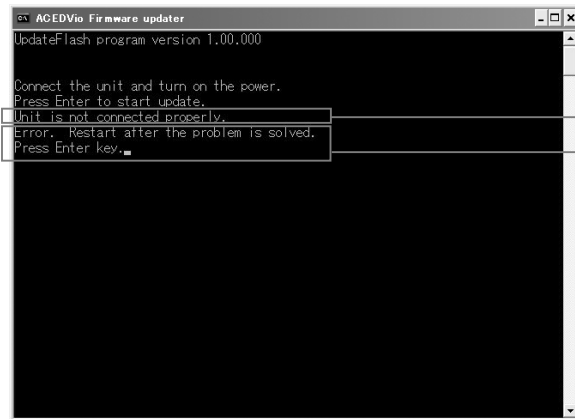

エラーメッセージ

Error. Restart after the problem is solved.

Press Enter key.

エラーが表示されている場合はファームウェアが正しくアップデートされていません。

(従来のファームウェアが消去、破損している可能性もあります。)

プログラムを終了して PC を再起動して、再度このプログラを最初から実行してください。

ファームウェアバージョンの確認

ACEDV Controller を起動し、「バージョン」タブをクリックします。

バージョン情報で、「ACEDVio firmware version 1.02.000」と表示されていれば、正しくバージョンアップされています。



ファームウェアのバージョン表記