

FEATHER2005
操作マニュアル

canopus

F095412172



ご注意

- (1) 本製品の一部または全部を無断で複製することを禁止します。
- (2) 本製品の内容や仕様は将来予告無しに変更することがあります。
- (3) 本製品は内容について万全を期して作成いたしました。万一、ご不審な点や誤り、記載漏れなどお気付きの事がございましたら、当社までご連絡ください。
- (4) 運用した結果については、(3)項にかかわらず責任を負いかねますので、ご了承ください。
- (5) ご使用上の過失の有無を問わず、本製品の運用において発生した逸失利益を含む特別、付随的、または派生的損害に対するいかなる請求があったとしても、当社はその責任を負わないものとしします。
- (6) 本製品付属のソフトウェア、マニュアル、その他添付物を含めたすべての関連製品に関して、解析、リバースエンジニアリング、デコンパイル、ディスアセンブリを禁じます。
- (7) カノープス、CANOPUS/カノープスおよびそのロゴは、カノープス株式会社の登録商標です。
- (8) Microsoft、Windows、Windows Media、およびInternet Explorerは米国マイクロソフト・コーポレーションの商標または登録商標です。
- (9) iEPGおよびiEPGロゴは、ソニー株式会社の商標です。
- (10) DivXおよびDivX Proロゴは、アメリカ合衆国・その他諸国におけるDivXNetworks社の商標または登録商標です。
- (11) MediaArtistは松下電器産業株式会社の登録商標です。
- (12) NeroおよびNero Digitalは、Ahead Software AG社の商標、または登録商標です。
- (13) その他の商品名やそれに類するものは各社の商標または登録商標です。



表記について

- 本書はアプリケーションの操作方法について説明しています。セットアップ手順は、別冊のインストールマニュアルをご参照ください。また、各種設定については、別冊のリファレンスマニュアル（PDF形式）をご参照ください。
- 本書はFEATHER2005を使用する製品の共通マニュアルとなっています。製品によっては、仕様により搭載されていない機能があります。
- 本書に記載されていない情報が記載される場合がありますので、ディスクに添付のテキストファイルも必ずお読みください。
- 本書での説明と実際の運用方法とで相違点がある場合には、実際の運用方法を優先するものとします。
- 本書はパソコンの基本的な操作を行うことができる方を対象に書れています。特に記載の無い操作については、一般的なパソコンの操作と同じように行ってください。
- 本書ではMicrosoft® Windows® XP、Windows Media Video、Windows Media AudioをWindows XP、WMV、WMAと表記します。
- 説明の便宜上、実際の製品とイラスト及び画面写真が異なる場合があります。



警告

■ 健康上のご注意

ごくまれに、コンピュータのモニタに表示される強い光の刺激や点滅によって、一時的にてんかん・意識の喪失などが引き起こされる場合があります。こうした経験をこれまでにされたことがない方でも、それが起こる体質をもっていることも考えられます。こうした経験をお持ちの方や、経験をお持ちの方の血縁にあたられる方は、本製品を使用される前に必ず医師と相談してください。

■ 著作権について

テレビ放送やビデオなど、他人の作成した映像/音声をキャプチャしたデータは、動画、静止画に関わらず個人として楽しむ以外は、著作権法上、権利者に無断では使用できません。また、個人として楽しむ目的であっても複製が制限されている場合があります。キャプチャしたデータのご利用に対する責任は当社では一切負いかねますのでご注意ください。

ご使用方法や、この内容について不明な点、疑問点などがございましたら、カノープス株式会社テクニカルサポートまでお問い合わせください。

カノープス株式会社

〒651-2241 神戸市西区室谷 1-2-2

テクニカルサポート

TEL 078-992-6830 (10:00~12:00、13:00~17:00)

※土、日、祝日および当社指定休日を除く

FEATHER2005

操作マニュアル

December 24, 2004

Copyright © 2002-2004 Canopus Co., Ltd.

All rights reserved.

目次

FEATHER2005 のご紹介	1
FEATHER2005 を起動するには	3
FEATHER2005 を終了するには	4
初めて起動したとき	5

Video モードを使ってみよう！

Video モードでできること	7
Video モード表示画面	8
動画を再生する	9
動画から DVD ビデオを作成する	10
パソコンの動画を CD/DVD にバックアップする	11
動画をカテゴリ別に管理する	12
動画を別形式に変換する	13
お好みの場面を写真として保存する	14

Music モードを使ってみよう！

Music モードでできること	15
Music モード表示画面	16
曲を再生する	17
お好みの曲を集めてオーディオ CD を作成する	18
曲のプレイリストを作成する	19
パソコンの曲を CD/DVD にバックアップする	20
写真アルバムに BGM を追加する	21
曲を別形式に変換する	22

Photo モードを使ってみよう！

Photo モードでできること	23
Photo モード表示画面	24
写真を表示する	25
アルバムを作成する	26
スライドショー DVD を作成する	27
パソコンの写真を CD/DVD にバックアップする	28
デジタルカメラからパソコンに写真を保存する	29
写真を印刷する	30

CD/DVD モードを使ってみよう！

CD/DVD モードでできること	31
CD モード再生画面	32
CD を再生する	33
CD からパソコンに録音する	34
DVD モード再生画面	35
DVD を再生する	36

TVモードを使ってみよう！

TVモードでできること	37
TVモード表示画面	38
TVモード表示画面（タイムシフト時）	39
テレビを見る	40
テレビ番組を一時停止する（タイムシフト再生） ..	41
テレビを録画する	42
録画中の番組を最初から見る（追っかけ再生）	43
電子番組表を利用して録画予約する （iEPG サービス + リモコン EPG）	44
録画予約を実行するための注意	45
外出先から録画予約する（CiRAgent）	46
おまかせ録画する（CiRAgent + 自動録画サービス）	47
リモート録画予約のしくみ	48
CiRAgent の設定手順	49
日時とチャンネルを指定して録画予約する	50
外部ビデオデッキの映像を見る・録画する	51

Networkモードを使ってみよう！

Networkモードでできること	53
ネットワークサーバ選択画面	54
ネットワーク経由で動画を再生する	55
ネットワーク経由で曲を再生する	56
ネットワーク経由で写真を表示する	57
ネットワーク経由でテレビを見る	58

機能一覧対応表

機能一覧対応表	59
---------------	----



TVモードをお使いいただくには、当社製チューナーユニット MTVX2004/MTVX2004HF/MTVX2004USB のいずれかが必要です。

FEATHER2005 のご紹介

FEATHER2005には、パソコンに保存された動画、静止画、音楽や、CDあるいはDVD ディスクの映像・音楽をパソコン上で楽しみいただける便利な機能が用意されています。

本ソフトウェアには以下のような5種類の動作モードがあり、メニュー画面には各動作を意味するアイコンとして表示されています。



Video モード
パソコンに保存された動画を再生したり、DVD ビデオを作成できます。
操作説明は、7 ページからです。



CD/DVD モード
CD あるいは DVD ディスクの映像および音楽をパソコン上で再生できます。
操作説明は、31 ページからです。



Music モード
パソコンに保存された音楽を再生したり、オーディオ CD を作成できます。
操作説明は、15 ページからです。



TV モード
MTVX シリーズを装着したパソコンでテレビ番組を視聴・録画できます。
操作説明は、37 ページからです。



Photo モード
静止画のスライドショーを実行したり、BGM 付きのアルバムを作成できます。
操作説明は、23 ページからです。



Network モード
ネットワーク経由で動画や音楽、写真、テレビを見ることができます。
操作説明は、53 ページからです。

FEATER2005 を起動するには

 1..... デスクトップのアイコンをダブルクリックします。 または、[スタート]メニュー→[すべてのプログラム]→[Canopus FEATHER]→[FEATHER]を選びます。	 2..... FEATHER2005 のメニュー画面が表示されます。
---	--



- ・別売のリモコン(CRMシリーズ)をご使用の場合は、POWER ボタンを押してください。
- ・各動作モード画面で画面右下の[メニュー]をクリックすると、メニュー画面に戻ります(リモコンの場合は、L2 ボタンを押します)。
- ・初めてFEATHER2005を起動したときに設定ウィザードが表示された場合は、「初めて起動したとき」5 ページをご覧ください。

FEATHER2005 を終了するには



画面上で
右クリック

1.....

FEATHER2005 の画面上
を右クリックします。



[FEATHER の終了] を
選ぶ

2.....



[FEATHER の終了] を選
びます。



- ・ 別売のリモコン (CRM シリーズ) をご使用の場合は、POWER ボタンを押してください。
- ・ メニュー画面右上の [×] ボタンをクリックしても FEATHER2005 を終了できます。

初めて起動したとき

FEATHER2005 を初めて起動したときは設定ウィザードが表示されますので、次の手順にしたがい設定を行ってください。

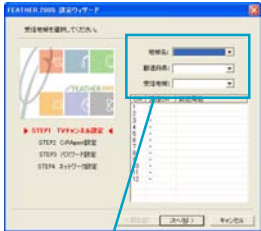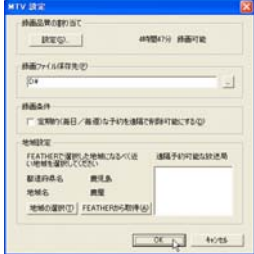 受信地域を選ぶ 1..... 受信チャンネルを設定します。お住まいの地域を選択したあと[次へ]ボタンをクリックします。	 各項目を設定したあと、[OK] ボタンをクリックします。	 パスワードを設定する 3..... Windows のパスワードを設定し、[次へ] ボタンをクリックします。	 ネットワークグループ名を入力する 4..... ネットワークのワークグループ名を入力し、[完了] ボタンをクリックします。
--	---	--	--



- TV モードや Network モードをご使用にならない場合は、設定する必要はありません。
- これらの内容は、後から [FEATHER設定] 画面で設定できます。詳しくはリファレンスマニュアル (PDF) の第 1 章「準備」または第 4 章「■[ネットワーク設定]」をご覧ください。



Video モードでできること

FEATHER2005 の Video モードでは、動画ファイルに関する操作を行います。

動画を再生する	9 ページ
動画から DVD ビデオを作成する	10 ページ
パソコンの動画を CD/DVD にバックアップする	11 ページ
動画をカテゴリ別に管理する	12 ページ
動画を別形式に変換する	13 ページ
お好みの場面を写真として保存する	14 ページ



- DVD ビデオの作成、DVD へのバックアップには記録型 DVD ドライブが必要です。
- CD へのバックアップには、記録型 CD ドライブが必要です。
- ライブラリにはマイドキュメントのマイビデオ内にある動画ファイルが自動的に登録されます。特定のファイルを再生するには、MEDIA LIBRARY メンテナンスモードでファイルを登録する必要があります。詳しくはリファレンスマニュアル (PDF) の「2-1 MEDIA LIBRARY を使いこなす」をご覧ください。





Video モード表示画面

Video モードで動画を再生すると、次の画面が表示されます。



動画のファイル名を表示します。

表示している映像を静止画としてキャプチャします。

音量を増減します (リモコン: 上 / 下ボタン)。

ツールメニューを表示します (リモコン: L1 ボタン)。

メニュー画面を表示します (リモコン: L2 ボタン)。

音声を消します。

動画の再生を繰り返します。

動画を停止します。

動画を再生 (一時停止) します。

動画を一定間隔で早送り / 早戻しをします (ジャンプ)。

動画を早戻し / 早送りします。



動画を再生する

パソコンのハードディスクに記録された動画を表示します。



Video モードを選ぶ

1.....

Video モードを選び、
右へ進みます。



2.....

日付、カテゴリなどを
選び、右へ進みます。



3.....

再生する動画を選び、
右へ進みます。



[再生] を選ぶ

4.....

[再生] を選ぶと、動画
の再生を開始します。



- ・ リストにはFEATHER2005で再生可能な動画のみ表示されます。表示されていない動画ファイルはFEATHER2005では再生できないファイル形式です。
- ・ コピーワンス信号付きテレビ放送を録画した場合、録画したFEATHER2005でのみ再生できます。詳しくはリファレンスマニュアル (PDF) の第4章「■[ファイル関連付け]」をご覧ください。



Video モードを使ってみよう!



動画からDVDビデオを作成する

動画をメニュー画面・チャプター付きDVDビデオとしてディスクに記録します。記録したDVDディスクは、市販のDVDプレーヤーで再生できます。



1.....


VideoモードでDVDビデオにしたい動画を選び、右へ進みます。



[DVDバスケットへ追加]
を選ぶ

2.....

[DVDバスケットへ追加]を選びます。さらに動画を追加するには手順1-2を繰り返します。

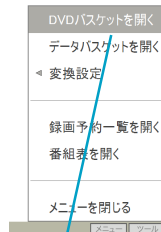

[DVDバスケットを開く]
を選ぶ

3.....

動画を選び終わったら、ツールメニューから[DVDバスケットを開く]を選びます。



[書き込み]を選ぶ

4.....

バスケットの内容を確認したあと、ツールメニューから[書き込み]を選びます。



- ・ 動画は選んだ順番に並べられます。あとから動画の順番を変更することはできません。
- ・ 書き込み可能な容量を超えている場合は、書き込み時にエラーが表示されます。書き込むビデオを減らして再度お試しください（書き込み可能な最大時間は、データにより異なります）。




パソコンの動画をCD/DVDにバックアップする

パソコンのハードディスク内に保存されている動画を、CD ディスクやDVD ディスクにオリジナルのファイル形式のまま記録します。



[データバスケットへ追加]を選ぶ

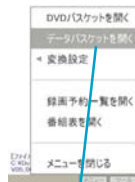

[データバスケットを開く]を選ぶ



[書き込み]を選ぶ

1.....

Video モードでバックアップしたい動画を選び、右へ進みます。

2.....

[データバスケットへ追加]を選びます。さらに動画を追加するには手順1-2を繰り返します。

3.....

動画を選び終わったら、ツールメニューから[データバスケットを開く]を選びます。

4.....

バスケットの内容を確認したあと、ツールメニューから[書き込み]を選びます。



- 動画は選んだ順番に並べられます。あとから動画の順番を変更することはできません。
- 書き込み可能な容量を超えている場合は、書き込み時にエラーが表示されます。書き込むビデオを減らして再度お試しください（書き込み可能な最大時間は、データにより異なります）。



Video モードを使ってみよう！



動画をカテゴリ別に管理する


動画をカテゴリ別に分類します。



[カテゴリの変更] を選ぶ



[カテゴリの変更] を選ぶ

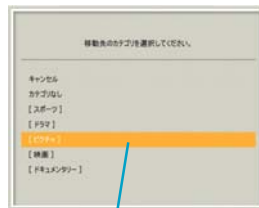

カテゴリを選ぶ

1
Video モードでカテゴリを変更したい動画を選び、右へ進みます。

2
[カテゴリの変更] を選びます。

3
目的のカテゴリを選びます。



カテゴリを追加したい場合は、MEDIA LIBRARYのメンテナンスモードを使います。詳しくはリファレンスマニュアル (PDF) の「2-1 MEDIA LIBRARY を使いこなす」をご覧ください。



動画を別形式に変換する

動画を別のフォーマットに変換します。



1.....

Video モードで、フォーマットを変換したい動画を選び、右へ進みます。



2.....

[変換設定] を選び、フォーマットと画質を選びます。



3.....

[変換] を選びます。



- Premium Edition をお使いの場合は、「MPEG4 (Nero Digital)」に変換できます。
- 「DivX」、「WMV」、「SD-VIDEO」に変換するには、別売の X Pack シリーズまたは作成キットが必要です。



Video モードを使ってみよう!



お好みの場面を写真として保存する

映像の一場面を静止画ファイルとして保存します。



Videoモードを選ぶ

1.....

Videoモードを選び、右へ進みます。



[再生]を選ぶ

2.....


再生する動画を選び、右へ進みます。



3.....

[再生]を選び、動画を再生します。

キャプチャボタンを押す



4.....

写真にしたい場面でキャプチャボタンを押します。



- 静止画は、「BMP」形式でマイピクチャに保存されます（標準）。「JPEG」形式で保存したり、保存場所を変更するには、[FEATHER設定]画面で設定を変更します。詳しくはリファレンスマニュアル（PDF）の第4章「**■[保存先]**」をご覧ください。
- 別売のリモコン（CRMシリーズ）をお使いの場合は、[R2]ボタンを押します。



Music モードでできること

FEATHER2005 の Music モードでは、音楽に関する操作を行います。

曲を再生する	17 ページ
お好みの曲を集めてオーディオ CD を作成する	18 ページ
曲のプレイリストを作成する	19 ページ
パソコンの曲を CD/DVD にバックアップする	20 ページ
写真アルバムに BGM を追加する	21 ページ
曲を別形式に変換する	22 ページ




- ・ ①からパソコンへの録音については、「①からパソコンに録音する」(34ページ)をご覧ください。
- ・ オーディオ CD の作成や CD へのバックアップには記録型 CD ドライブが必要です。
- ・ DVD へのバックアップには記録型 DVD ドライブが必要です。
- ・ 音楽を聴きながらスライドショーを再生するには、再生中にメニュー画面を表示し、Photo モードで[スライドショーの開始]を選択してください。
- ・ ライブラリにはマイドキュメントのマイミュージック内にある音楽ファイルが自動的に登録されます。特定のファイルを再生するには、PHOTO/MUSIC メンテナンスモードでファイルを登録する必要があります。詳しくはリファレンスマニュアル (PDF) の「2-2 メディア管理ツールを使いこなす」をご覧ください。





Music モード表示画面

Music モードで音楽ファイルを再生すると、次の画面が表示されます。

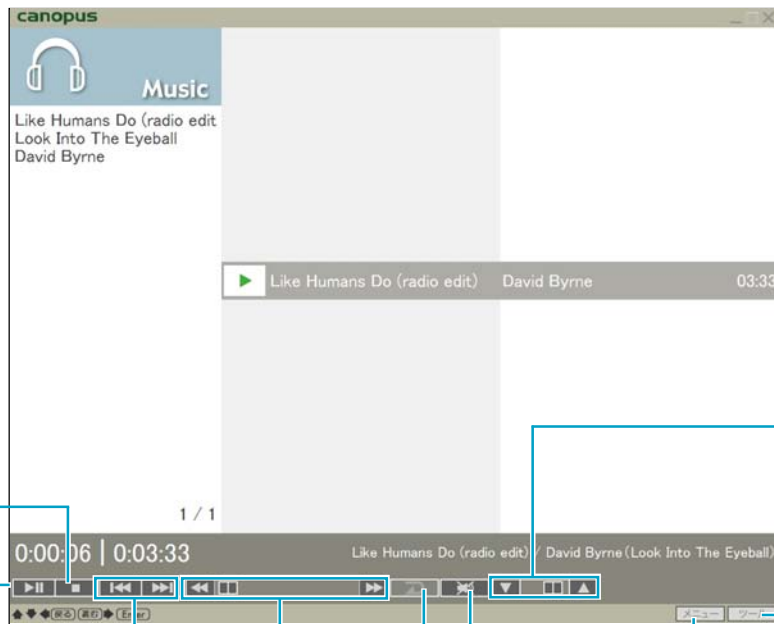

曲の再生を停止します。

曲を再生（一時停止）します。

前の曲 / 次の曲に移動します。

曲を早戻し / 早送りします。

曲の再生を繰り返します（リモコン：R1 ボタン）。

音声を消します。

音量を増減します。（リモコン：L3 ボタンで音量が上がり、R3 ボタンで下がります）。

ツールメニューを表示します（リモコン：L1 ボタン）。

メニュー画面を表示します（リモコン：L2 ボタン）。



曲を再生する

パソコンのハードディスクに記録された曲を再生します。



Music モードを選ぶ

1.....

Music モードを選び、
右へ進みます。



2.....

アルバムやジャンルなど
を選び、右へ進みます。



3.....

再生する曲名を選び、
右へ進みます。



[再生] を選ぶ

4.....

[再生] を選ぶと、曲の
再生を開始します。



- ・リストにはFEATHER2005で再生可能な曲名のみ表示されます。表示されていない曲はFEATHER2005で再生できないファイル形式です。
- ・インストール後に初めてMusicモードを選んだときに、マイミュージック内に音楽ファイルが存在しない場合は「音楽ファイルを検索しますか?」というメッセージが表示されます。[実行] を選ぶと、ハードディスク内の音楽ファイルを検索してライブラリに登録します。



Music モードを使ってみよう!



Music

お好みの曲を集めてオーディオ CD を作成する

曲をオーディオ CD としてディスクに記録します。記録した CD ディスクは、市販の CD プレイヤーで再生できます。



[CD バスケットへ追加]
を選ぶ

1.....


Music モードでオーディオ CD にしたいアルバムを選び、右へ進みます。



[CD バスケットを開く]
を選ぶ

3.....

アルバムを選び終わったら、ツールメニューから [CD バスケットを開く] を選びます。

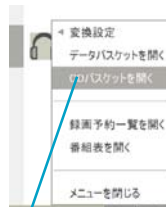

[書き込み] を選ぶ

4.....

バスケットの内容を確認したあと、ツールメニューから [書き込み] を選びます。



- ・ 曲は選んだ順番に並べられます。あとから曲の順番を変更することはできません。
- ・ [ジャンル]、[アーティスト]、[プレイリスト]からも選ぶこともできます。
- ・ 曲を直接指定することはできません。



曲のプレイリストを作成する

好みの曲をプレイリストに追加することができます。



1.....

Music モードでプレイリストに追加したい曲を選びます。



[プレイリストに追加]
を選ぶ

2.....

[プレイリストに追加]を選びます。



3.....

プレイリスト一覧から追加先を選びます。さらに曲を追加するには手順1-3を繰り返します。



- ・ 曲は選んだ順番に並べられます。あとから曲の順番を変更することはできません。
- ・ [ジャンル]、[アーティスト]、[タイトル]から選ぶと、複数のファイルを一度に選ぶことができます。
- ・ 再生画面のリストでリモコンのREC ボタンを押すと、プレイリストにその曲を追加できます。



Music モードを使ってみよう！



パソコンの曲をCD/DVDにバックアップする

パソコンのハードディスク内に保存されている曲を、CD ディスクやDVD ディスクにオリジナルのファイル形式のまま記録します。




[データバスケットへ追加] を選ぶ



[データバスケットを開く] を選ぶ



[書き込み] を選ぶ

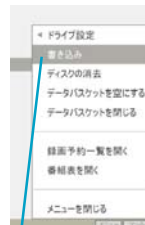

1.....

Musicモードでバックアップしたいアルバムを選び、右へ進みます。

2.....

[データバスケットへ追加]を選びます。さらにアルバムを追加するには、手順1-2を繰り返します。

3.....

アルバムを選び終わったら、ツールメニューから[データバスケットを開く]を選びます。

4.....

バスケットの内容を確認したあと、ツールメニューから[書き込み]を選びます。



- ・曲は選んだ順番に並べられます。あとから曲の順番を変更することはできません。
- ・[ジャンル]、[アーティスト]、[プレイリスト]から選ぶこともできます。
- ・曲を直接指定することはできません。



写真アルバムにBGMを追加する

Photo モードで作成した写真アルバムにお好みの曲を付けます。アルバムを表示している間はBGM を流し続けます。



1.....
Music モードでBGM に
する曲を選び、右に進
みます。



[Photo アルバムに追加]
を選ぶ

2.....
[Photo アルバムに追
加] を選んだあと、右
に進みます。



3.....
BGM を付けるアルバム
を選びます。



- BGM付きアルバムを作成する場合は、先にPhotoモードでアルバムを作成してください。
- BGMに指定できないファイル形式の曲は、曲名リストに表示されません。



Music モードを使ってみよう!



曲を別形式に変換する

曲を別のフォーマットに変換します。



1.....

Musicモードで、
フォーマットを変換
したい曲を選び、右
へ進みます。



フォーマットと画質
を選ぶ

2.....

「変換設定」を選び、
フォーマットと音質を
選びます。



「変換」を選ぶ

3.....

「変換」を選びます。



Premium Editionをお使いの場合は、「WMA」または「WAV」に変換できます。



Photo モードでできること

FEATHER2005 の Photo モードでは、主に写真（静止画ファイル）に関する操作を行います。

写真を表示する	25 ページ
アルバムを作成する	26 ページ
スライドショーDVD を作成する	27 ページ
パソコンの写真を CD/DVD にバックアップする	28 ページ
デジタルカメラからパソコンに写真を保存する	29 ページ
写真を印刷する	30 ページ



- ・スライドショーDVDの作成、DVDへのバックアップには記録型DVDドライブが必要です。
- ・CDへのバックアップには記録型CDドライブが必要です。
- ・ライブラリにはマイドキュメントのマイピクチャ内にある写真（静止画ファイル）が自動的に登録されます。特定のファイルを表示するには、PHOTO/MUSIC メンテナンスモードでファイルを登録する必要があります。詳しくはリファレンスマニュアル（PDF）の「2-2 メディア管理ツールを使いこなす」をご覧ください。
- ・インストール後に初めてPhotoモードを選んだときに、マイピクチャ内に静止画ファイルが存在しない場合は「画像ファイルを検索しますか？」というメッセージが表示されます。[実行]を選ぶと、ハードディスク内の静止画ファイルを検索してライブラリに登録します。

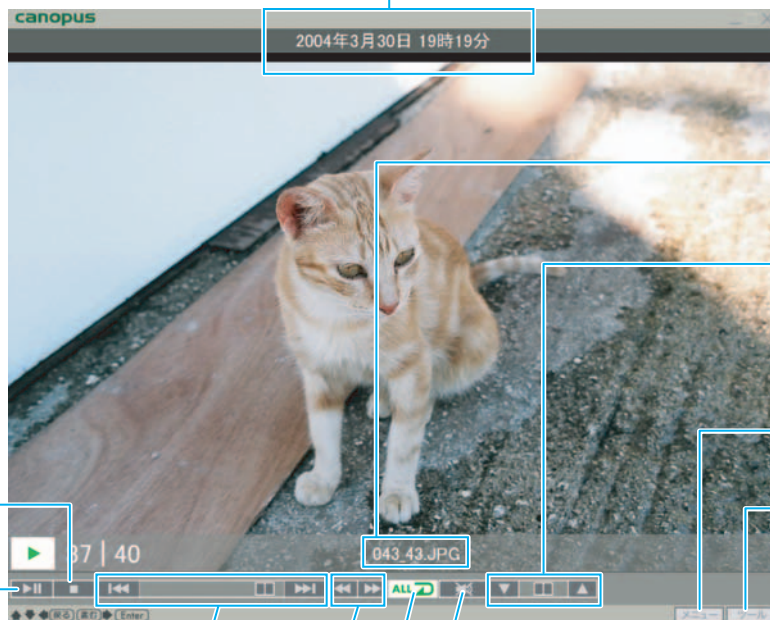




Photo モード表示画面

Photo モードで写真を表示すると、次の画面が表示されます。

写真の撮影年月日を表示します。



写真のファイル名を表示します。

音量を増減します（リモコン：L3 ボタンで音量が上がり、R3 ボタンで下がります）。

メニュー画面を表示します（リモコン：L2 ボタン）。

ツールメニューを表示します（リモコン：L1 ボタン）。

スライドショーを停止します。

スライドショーを開始（一時停止）します。

前（次）の写真を表示します。

写真を拡大／縮小します。

BGM 付きスライドショーの音声を消します。

ループ再生と通常の再生を切り替えます（リモコン：R1 ボタン）。



写真を表示する

パソコンのハードディスクやディスクに記録された写真を表示します。



Photo モードを選ぶ

1.....

Photo モードを選び、右へ進みます。



日時などを選ぶ

2.....

日付やアルバム、メディアなどを選び、右へ進みます。



写真を選ぶ

3.....

表示する写真を選び、右へ進みます。



[スライドショーの開始]を選ぶ

4.....

[スライドショーの開始]を選ぶと、選択した写真を順に表示します。



- ・リストにはFEATHER2005で表示可能な写真（静止画ファイル）のみ表示されます。リストに表示されていない写真は、FEATHER2005では表示できないファイル形式です。
- ・写真の回転や表示時間の変更は、ツールメニューから行います。リモコンをお使いの場合は、R2ボタンで写真を右に回転させることができます。



Photoモードを使ってみよう!



アルバムを作成する

お好みの写真を指定し、アルバムを作成します。



日付などを選ぶ

1.....

Photo モードで日付やメディアを選び、右へ進みます。



写真を選ぶ

2.....

アルバムに入りたい写真を選び、右へ進みます。



[アルバムへ追加]を選ぶ

3.....

[アルバムへ追加]を選びます。アルバムリストが表示されます。



[新しいアルバム]を選ぶ

4.....

[新しいアルバム]を選びます。既存のアルバムに写真を追加するには、アルバムを選びます。



- 写真を1枚ずつアルバムに追加するには、スライドショー再生中にツールメニューから[アルバムに追加]を選びます(リモコンの場合はRECボタンを押します。アルバム再生中には使用できません)。
- アルバム名の変更は、Photo/Musicメディア管理ツールから行います。詳しくはリファレンスマニュアル(PDF)の「2-2 メディア管理ツールを使いこなす」をご覧ください。
- アルバムにBGMをつける場合は、「写真アルバムにBGMを追加する」(21ページ)をご覧ください。



スライドショー DVD を作成する

アルバムや動画をメニュー画面・チャプター付き DVD ビデオとして DVD ディスクに記録します。記録した DVD ディスクは、市販の DVD プレーヤーで再生できます。



写真を選ぶ

1.....

Photo モードで写真を選び、右へ進みます。



[DVD バスケットへ追加] を選ぶ

2.....

[DVD バスケットへ追加] を選びます。さらに写真を追加するには、手順 1-2 を繰り返します。



[DVD バスケットを開く] を選ぶ

3.....

写真を選び終わったら、ツールメニューから [DVD バスケットを開く] を選びます。



[書き込み] を選ぶ

4.....

バスケットの内容を確認したあと、ツールメニューから [書き込み] を選びます。



- 1 タイトルに追加できる写真の枚数は最大 99 枚です。99 枚を超えると均等に分割されます。
- BGM 付きアルバムを選ぶこともできます (BGM が「WMA」または「WAVE」形式のみ)。BGM の長さに合わせてタイトルを自動的に分割します。
- DVD バスケットから写真を削除するには、バスケット内の写真名をダブルクリックします (リモコンの場合は ENTER ボタンを押します)。



Photo モードを使ってみよう!



パソコンの写真をCD/DVDにバックアップする

パソコンのハードディスク内に保存されている写真を、CD ディスクやDVD ディスクにオリジナルのファイル形式のまま記録します。



写真を選ぶ

1.....

Photo モードで写真を選び、右へ進みます。



[データバスケットへ追加]
を選ぶ

2.....


[データバスケットへ追加]を選びます。さらに写真を追加するには、手順1-2を繰り返します。



[データバスケットを開く]
を選ぶ

3.....

写真を選び終わったら、ツールメニューから[データバスケットを開く]を選びます。

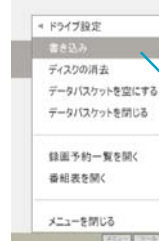

[書き込み]
を選ぶ

4.....

バスケットの内容を確認したあと、ツールメニューから[書き込み]を選びます。



データバスケットから写真を削除するには、バスケット内の写真名をダブルクリックします（リモコンの場合はENTER ボタンを押します）。



デジタルカメラからパソコンに写真を保存する

デジタルカメラで撮影した写真をパソコンにコピーします。



1.....

デジタルカメラをパソコンと接続します。



[リムーバルメディア]を選ぶ

2.....

Photo モードで[リムーバルメディア]を選び、右へ進みます。



カメラのドライブを選ぶ

3.....

デジタルカメラのドライブを選び、右へ進みます。



[ライブラリへ追加]を選ぶ

4.....

[ライブラリへ追加]を選びます。



- デジタルカメラから写真を保存するには、ストレージクラスに対応した（パソコンに接続したときにリムーバルディスクとして認識される）カメラ、またはメモリーリーダーが必要です。
- [アルバムへ追加]を選ぶと、アルバムへ追加されると同時にライブラリ（Photo/Music メディア管理ツール）へも登録されます。



Photoモードを使ってみよう！



写真を印刷する


写真（静止画ファイル）をプリンタで印刷します。あらかじめプリンタをパソコンに接続しておいてください。



写真を選ぶ

1.....

Photo モードで写真を
選び、右へ進みます。

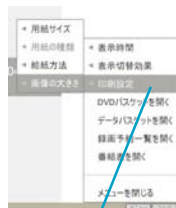

〔印刷設定〕を選ぶ

2.....

ツールメニューから〔印刷設定〕を選び、用紙サイズや画像の大きさなどを設定します。



〔印刷〕を選ぶ

3.....

上下に進んで〔印刷〕
を選びます。



〔OK〕を選ぶ

4.....

印刷設定を確認し、
〔OK〕を選びます。



- ・ 写真を1枚ずつ印刷する場合は、スライドショー再生中にツールメニューから〔印刷〕を選びます。
- ・ 使用するプリンタの変更や詳細な印刷設定は、〔FEATHER設定〕画面で行います。詳しくはリファレンスマニュアル（PDF）の第4章「■〔Photo印刷設定〕」をご覧ください。



CD/DVD モードでできること

FEATHER2005 の CD/DVD モードでは、主に CD/DVD ディスクに関する操作を行います。

CD を再生する	33 ページ
CD からパソコンに録音する	34 ページ
DVD を再生する	36 ページ



- CD を再生する、もしくは CD からパソコンに録音するには、CD ドライブが必要です。
- DVD を再生するには、DVD ドライブが必要です。
- 音楽を聴きながらスライドショーを再生することができます。再生中に画面右下の[メニュー] (リモコンの場合は L2 ボタン) を選択するとメニュー画面が表示されますので、Photo モードで[スライドショーの開始]を選択してください。




CD/DVD モードを使ってみよう!



CDモード再生画面

CD/DVD モードで CD ディスクを再生すると、次の画面が表示されます。

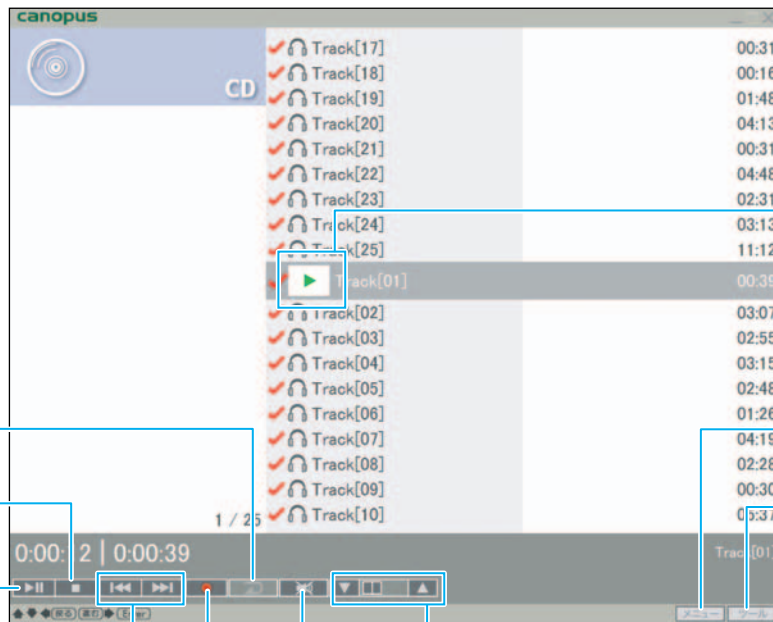

ループ再生と通常の再生を切り替えます（リモコン：R1 ボタン）。

再生を停止します。

再生を開始（一時停止）します。

前/次の曲（トラック）を再生します。

チェックが入った曲（トラック）をパソコンに録音します。

音声を消します。

音量を増減します。

再生中の曲（トラック）を示します。

メニュー画面を表示します（リモコン：L2 ボタン）。

ツールメニューを表示します（リモコン：L1 ボタン）。



CDを再生する


CDディスクに記録された音楽を再生します。

1.....
CD ディスクをパソコンにセットします。



CD/DVD モードを選ぶ

2.....
CD/DVD モードを選びます。

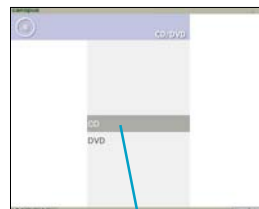

[CD] を選ぶ

3.....
[CD] を選びます。
曲（トラック）の一覧が表示され、自動的に再生が始まります。



再生ボタンを押す

自動的に再生が始まらない場合は、再生ボタンを押します。



CD/DVD モードを使ってみよう！



CD からパソコンに録音する

CD ディスクに記録されている音楽をパソコンに録音します。



CD/DVD モードを選ぶ

1.....


CD/DVD モードを選びます。



[CD] を選ぶ

2.....

[CD] を選びます。
曲（トラック）の一覧が表示されます。

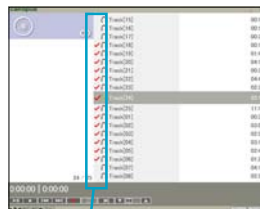

チェックを入れる

3.....

録音する曲（トラック）にチェックを入れます。



録音ボタンを押す

4.....

録音ボタンを押すと、
チェックが入った曲を取り込みます。




- ・ 録音されたファイルは、自動的にライブラリ (Photo&Musicメディア管理ツール) に追加されます。
- ・ 音楽は、「WMA」形式でパソコンに録音されます（標準）。録音形式の変更はツールメニューから行います。
- ・ リモコンをお使いの場合は、右ボタンでチェックの ON/OFF、[REC] ボタンで録音ができます。



DVD モード再生画面

CD/DVD モードで DVD ディスクを再生すると、次の画面が表示されます。

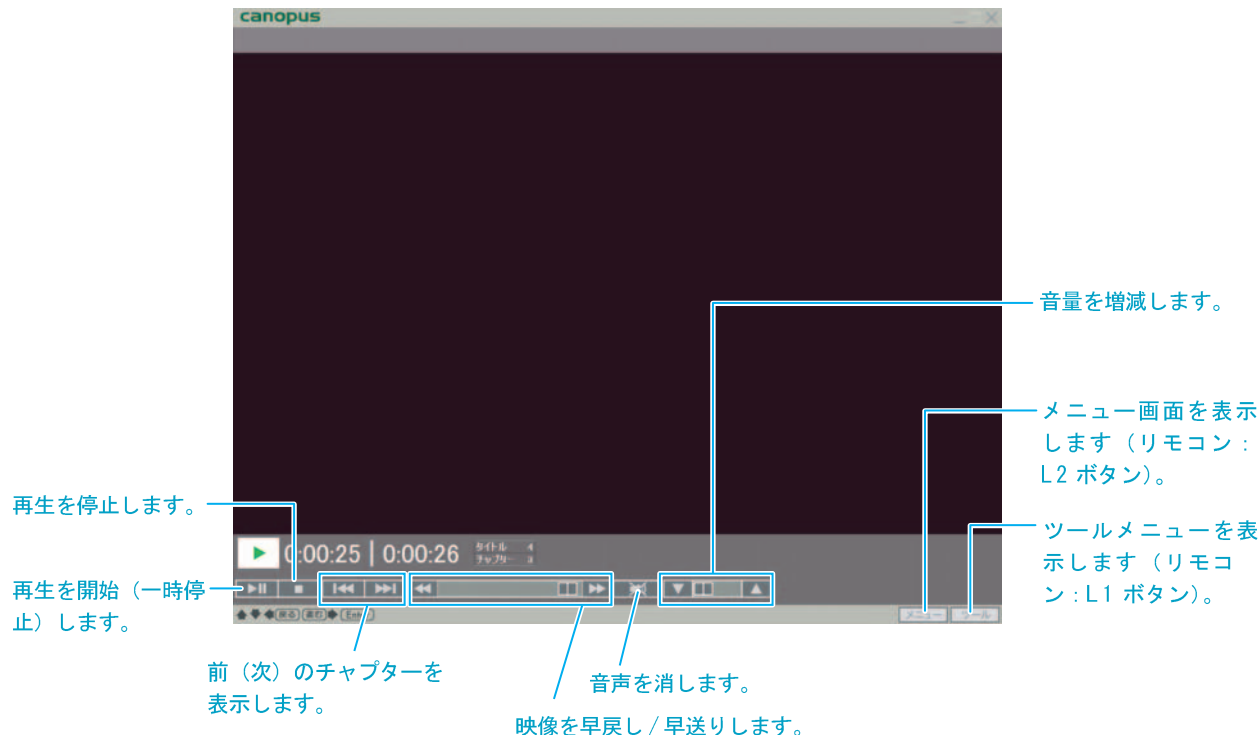

CD/DVD モードを使ってみよう！




DVD を再生する

DVD ディスクに記録された映像を再生します。市販のDVD ディスクも再生できます。

1.....


DVD ディスクをパソコンにセットします。

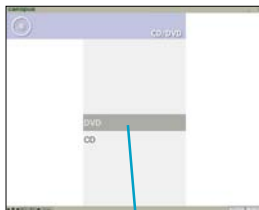


[DVD] を選ぶ

2.....

CD/DVD モードで[DVD] を選びます。自動的に再生が始まります。



再生ボタンを押す

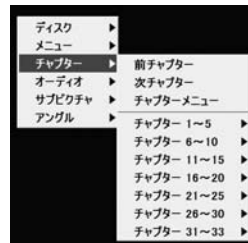

.....

自動的に再生が始まらないときは、再生ボタンを押します。

.....

画面上で右クリックすると、チャプターやメニューを指定して再生できます。



別売のリモコン（CRMシリーズ）をお使いの場合は、R1 ボタンを押すとチャプターメニューやタイトルメニューを選ぶことができます。



TV モードでできること

FEATHER2005 の TV モードでは、主にテレビ視聴に関する操作を行います。

テレビを見る	40 ページ
テレビ番組を一時停止する（タイムシフト再生）	41 ページ
テレビを録画する	42 ページ
録画中の番組を最初から見る（追っかけ再生）	43 ページ
電子番組表を利用して録画予約する（iEPG サービス + リモコン EPG）	44 ページ
外出先から録画予約する（CiRAgent）	46 ページ
おまかせ録画する（CiRAgent + 自動録画サービス）	47 ページ
日時とチャンネルを指定して録画予約する	50 ページ
外部ビデオデッキの映像を見る・録画する	51 ページ



- ・ TV モードをご利用いただくには、当社製チューナーボード*MTVX2004/MTVX2004HF/MTVX2004USB が必要です（2004 年 12 月現在）。
- ・ 対応機種の最新情報については、当社ホームページ <http://www.canopus.co.jp> をご覧ください。




このモードを使ってみよう！



TV モード表示画面

TV モードでテレビ番組を表示すると、次の画面が表示されます。

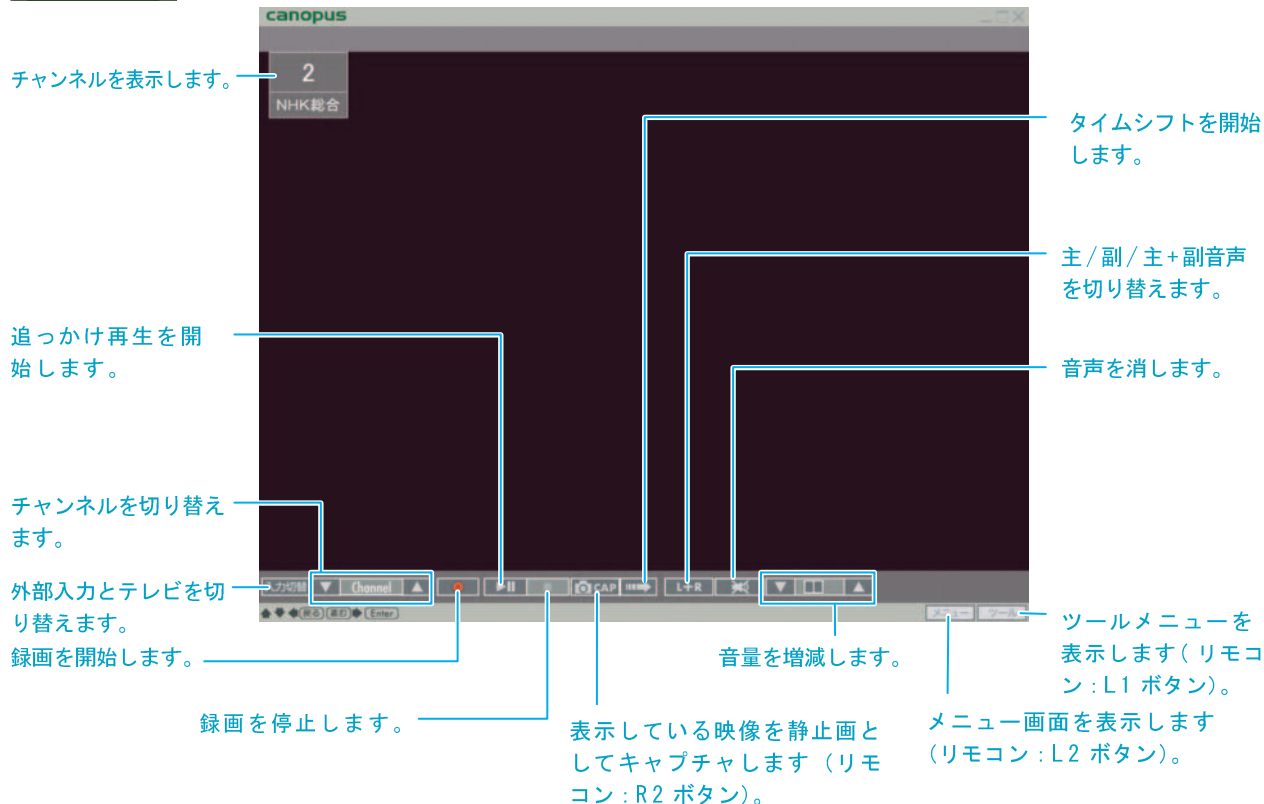



TV モード表示画面（タイムシフト時）

TV モードでタイムシフト機能を使うと、次の画面が表示されます。



タイムシフト再生または追っかけ再生中に、一定間隔で早戻し/ 早送りします（ジャンプ）。

タイムシフト再生または追っかけ再生を停止します。

タイムシフト再生または追っかけ再生を開始します。

表示している映像を静止画としてキャプチャします（リモコン：R2 ボタン）。

タイムシフト再生または追っかけ再生中に、早戻し/ 早送りします。

ループ再生と通常の再生を切り替えます。

音声を消します。

音量を増減します。

ツールメニューを表示します（リモコン：L1 ボタン）。

メニュー画面を表示します（リモコン：L2 ボタン）。



.....
TVモードを使ってみよう！
.....



テレビを見る

チューナーボードで受信中のテレビ番組を表示します。



TVモードを選ぶ

1

TVモードを選びます。
テレビ番組が表示されます。



チャンネルボタン

チャンネルを変更するには、チャンネルボタンの三角マークをクリックします。



ボリュームボタン

音量を調整するには、ボリュームボタンの三角マークをクリックします。



- テレビ番組を正しく表示するには、お住まいの地域に合った受信チャンネルの設定が必要です。詳しくはリファレンスマニュアル(PDF)の「1-1 チャンネルを設定(登録)する」をご覧ください。
- 別売のリモコン(CRMシリーズ)をお使いの場合は、左右ボタンでチャンネル変更、上下ボタンで音量変更ができます。



テレビ番組を一時停止する（タイムシフト再生）

テレビ映像を一時停止させておき、一時停止を解除するとその場面から再生を始めます。

タイムシフトボタンを押す



1.....

テレビを見ているときにタイムシフトボタンを押します。テレビ映像が一時停止します。



再生ボタンを押す

2.....

再生ボタンを押すと、番組を再開します（タイムシフト再生）。


早送り / 早戻しボタン



ジャンプボタン

.....

タイムシフト再生中は、早送り、早戻し、ジャンプが可能です。



停止ボタンを押す

3.....

停止ボタンを押すと、リアルタイムのテレビ映像に戻ります。



通常、タイムシフト中の映像は保存（録画）されません。ただし設定を変更すると、タイムシフト中の映像を保存したり、タイムシフト時間を延長することができます。詳しくは、リファレンスマニュアル（PDF）の第4章「■[タイムシフト]」をご覧ください。



.....
リモートを使ってみよう！
.....



テレビを録画する

FEATHER2005で表示されているテレビ番組を録画します。




TVモードを選ぶ

1.....


TVモードを選びます。
テレビ番組が表示
されます。

録画ボタンを押す



2.....

録画ボタンを押すと、
録画を開始します。

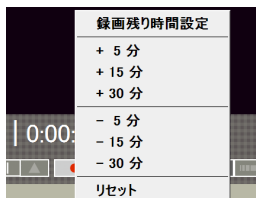

3.....

もう一度録画ボタ
ンを押すと、録画時間
を設定できます。

停止ボタンを押す



4.....

停止ボタンを押すと、
録画を停止します。



- ・ 録画した番組は、自動的にライブラリ (MEDIA LIBRARY) に登録されます。
- ・ 録画した番組はVideoモードで見ることができます。詳しくは「動画を再生する」(9ページ)をご覧ください。



録画中の番組を最初から見る（追っかけ再生）

録画を継続しながら、すでに録画した部分を最初から見ることができます。



録画中に再生ボタンを押す

1


録画中に再生ボタンを押します。最初から再生を始めます（追っかけ再生）。

ジャンプボタン



早送り / 早戻しボタン


録画が完了している範囲内で早送り、早戻し、ジャンプが可能です。



停止ボタンを押す

2

停止ボタンを押すと、追っかけ再生を停止します（録画は継続）。



もう一度停止ボタンを押す

3

もう一度停止ボタンを押すと、録画を停止します。



追加
情報

- ・ ジャンプボタンを押すと、30秒分ジャンプします（初期設定）。設定の変更については、リファレンスマニュアル（PDF）の第4章「■[その他]」をご覧ください。
- ・ 録画画質の変更は、ツールメニューから行います。




リモコンを使ってみよう！



電子番組表を利用して録画予約する (iEPG サービス + リモコン EPG)

インターネットの電子番組表を使って録画予約します。

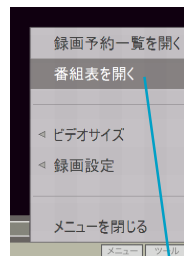

[番組表を開く]を選ぶ

1
ツールメニューから
[番組表を開く]を選
びます。



番組を選択する

2
番組表から予約した
い番組を選びます。



[ENTER]を押す

3
番組情報を確認し、
[ENTER]を押します。



- ・ 正しく予約されると、予約情報が自動的に[録画予約一覧]に追加されます。
- ・ 別売のリモコン (CRM シリーズ) をお使いの場合は、P2 ボタンで番組表が表示されます。
- ・ ユーザーアカウントのパスワードが設定されていない場合、録画予約できません。設定方法については、リファレンスマニュアル (PDF) の「1-2 Windows のログオンパスワードを設定する」をご覧ください。



録画予約を実行するための注意

録画予約を正しく実行するには、次の条件が必要です。

●パソコンとテレビチューナーユニットの電源を入れておく

録画予約時および録画予約実行時には、パソコンの電源を入れておく必要があります。外付けのテレビチューナーをお使いの場合は、テレビチューナーの電源も入れておいてください。

●パソコンの内蔵時計を調整しておく

あらかじめ、パソコンの内蔵時計を正しい時間に調整しておく必要があります。調整後は、一度タスクスケジューラを停止し、再開することをお勧めします。

●管理者権限のあるアカウントでログインしておく

録画予約の実行には、管理者権限のあるアカウントでログインしておく必要があります。

●ユーザー名とパスワードを設定しておく

録画予約の実行には、録画予約が開始される時間にパソコンのタスクスケジューラが復帰できる状態である必要があります。タスクスケジューラの復帰には、Windowsにログインしたユーザーアカウントのパスワードが必要です。

パスワードが設定されていない場合、録画予約できません。





外出先から録画予約する (CiRAgent)

CiRAgentを使って、外出先のパソコンや携帯電話から録画予約します(リモート録画予約)。リモート録画予約については、「リモート録画予約のしくみ」(48 ページ)をご覧ください。



1.....
「テレビ王国」にアクセスします。



2.....
iCommand 番組情報から録画したい番組を選びます。



3.....
予約が成功すると、予約完了メールが送られてきます。



4.....
録画が完了すると、録画終了メールが送られてきます。





- CiRAgent を使うには、あらかじめ各種設定が必要です。設定内容については「CiRAgent の設定手順」(49 ページ) をご覧ください。
- 「テレビ王国」の URL は次のとおりです。ただし予告なく変更される場合があります。
パソコン : <http://www.so-net.ne.jp/tv/> 携帯電話 : <http://imode.so-net.ne.jp/tv/>



おまかせ録画する (CiRAgent+ 自動録画サービス)

CiRAgentと「テレビ王国」の自動録画サービスを使って、キーワードで録画予約する番組を指定します。

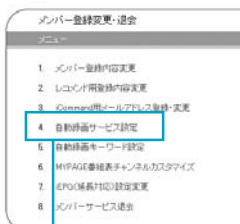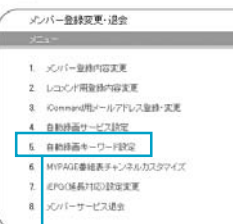 1..... 「テレビ王国」のメンバーサービスページにログインします。	 2..... [自動録画サービス設定] を選ぶ [メンバー登録変更/退会] メニューから [自動録画サービス設定] を選びます。	3..... 自動録画サービスが利用できるように設定します。	 4..... [自動録画キーワード設定] を選ぶ [メンバー登録変更/退会] メニューから [自動録画キーワード設定] を選び、キーワードを設定します。
---	---	--	---



- CiRAgentを使うには、あらかじめ各種設定が必要です。詳しくは「CiRAgentの設定手順」(49ページ)をご覧ください。
- Premium Edition以外をお使いの場合は、おまかせ録画キットが必要です。



.....
モードを使ってみよう!
.....




リモート録画予約のしくみ

携帯電話やインターネットカフェなどの外出先からインターネットを利用し、ご自宅のパソコンにテレビ録画することを「リモート録画予約」と呼んでいます。

FEATHER2005に付属のリモート録画予約ツール「CiAgent」を使うと、遠方へ外出したときになど携帯電話やパソコンからインターネットを利用し、テレビ番組の予約ができます。

1. インターネット上で録画予約した情報がテレビ王国のサーバーへ登録されます。
2. パソコンにインストールされている CiAgent が、接続時間になるとインターネットに接続します。
3. テレビ王国のサーバーに登録されている録画予約情報をダウンロードします。
4. iCommandに登録したアドレスに、予約完了のメールが届きます。
5. 予約した時間になると、ご自宅のパソコンが録画を開始します。
6. 録画が完了すると、録画完了の通知メールが届きます。録画予約や予約実行に失敗した場合は、その通知メールが届きます。

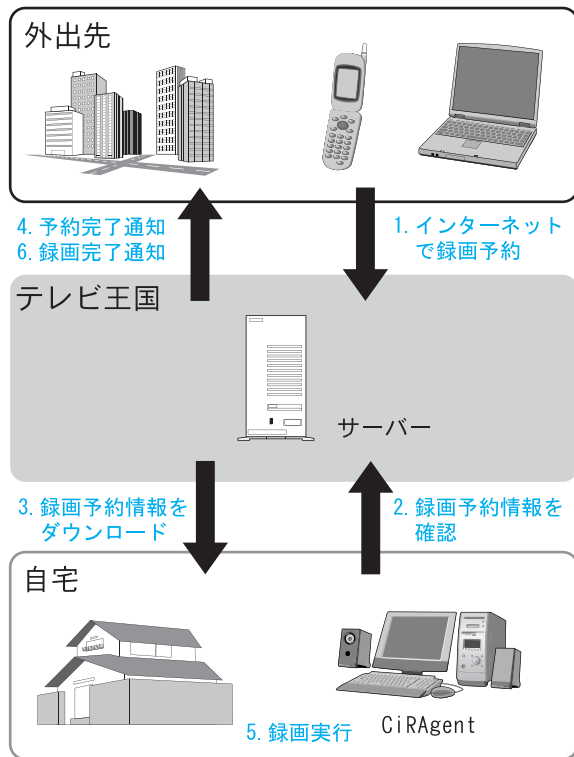



CiAgent の設定手順

CiAgent を利用して正しく録画予約を実行するには、あらかじめ次の設定が必要です。



1.....
インターネットで「テレビ王国」にアクセスし、メンバー登録を行います。



2.....
「テレビ王国」にある iCommand 用サイトでメールアドレスを登録します。



[Canopus CiAgent 設定]
を選ぶ

3.....
Windows の[スタート]メニューから CiAgent の設定画面を開きます。



4.....
「テレビ王国」で登録したユーザーIDやパスワード、サーバーへのアクセス間隔などを設定します。



- CiAgent 設定画面の詳細については、リファレンスマニュアル (PDF) の「1-3 CiAgent の設定」をご覧ください。
- 「テレビ王国」の URL は次のとおりです。ただし予告なく変更される場合があります。
パソコン : <http://www.so-net.ne.jp/tv/> 携帯電話 : <http://imode.so-net.ne.jp/tv/>




「リモート」を使ってみよう!



日時とチャンネルを指定して録画予約する

手動で録画予約を設定します。


[録画予約一覧を開く]を
選ぶ

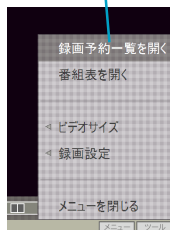

1.....

テレビを見ているときにツールメニューから[録画予約一覧を開く]を選びます。

[新しい予約を追加]を
選ぶ

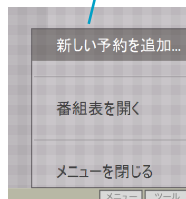

2.....

ツールメニューから[新しい予約を追加]を選びます。



3.....

上下に進んで項目を選択し、左右で設定を変更します。





- ・予約が完了すると、自動的に[予約一覧]に情報が登録されます。[予約一覧]から、登録した録画予約情報を変更・削除することができます。
- ・ユーザーアカウントのパスワードが設定されていない場合、録画予約できません。設定方法については、リファレンスマニュアル(PDF)の「1-2 Windowsのログオンパスワードを設定する」をご覧ください。



外部ビデオデッキの映像を見る・録画する

チューナーボードを経由して入力された、外部ビデオデッキの映像を表示・録画します。

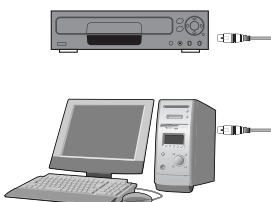 1..... 外部ビデオデッキをチューナーボードに接続します。	ビデオ入力に切り替える  2..... TV モードを選び、[入力切替] ボタンを押してビデオ入力に切り替えます。	再生ボタン  3..... 外部ビデオデッキの再生ボタンを押します。	録画ボタンを押す  4..... 録画ボタンを押すと、映像を録画します。
--	--	--	---



- ・ 録画した映像は、ライブラリ (MEDIA LIBRARY) に自動的に登録されます。
- ・ 録画した映像を見るには、「動画を再生する」(9 ページ) をご覧ください。



.....
このモードを使ってみよう!
.....



.....
リモコンを使ってみよう！
.....



Network モードでできること

FEATHER2005 の Network モードでは、Video モード、Music モード、Photo モード、TV モードの各機能をネットワーク経由で使用できます。

ネットワーク経由で動画を再生する	55 ページ
ネットワーク経由で曲を再生する	56 ページ
ネットワーク経由で写真を表示する	57 ページ
ネットワーク経由でテレビを見る	58 ページ



- Network モードをお使いいただくには、同一ネットワーク内のパソコンに FEATHER2005 がインストールされている必要があります（台数分の FEATHER2005 製品/パッケージが必要）。
- Network モードをお使いいただくには、ネットワークグループを設定する必要があります（初めて起動したときに設定済みの場合は不要）。設定方法については、リファレンスマニュアル（PDF）の第 4 章「■[ネットワーク設定]」をご覧ください。
- CD/DVD モードはネットワーク経由でお使いいただけません。
- Network モード使用時には、ネットワークトラフィックにより、再生が中断したり一時的に途切れたりすることがあります。
- ネットワーク経由で、CD/DVD/データバスケットにファイルを追加することができます。バスケット内のデータをディスクに記録する場合は、記録する前にクライアント側のパソコン内にデータをコピーします。






Network

ネットワークサーバー選択画面

Network モードを選ぶと、次の画面が表示されます。

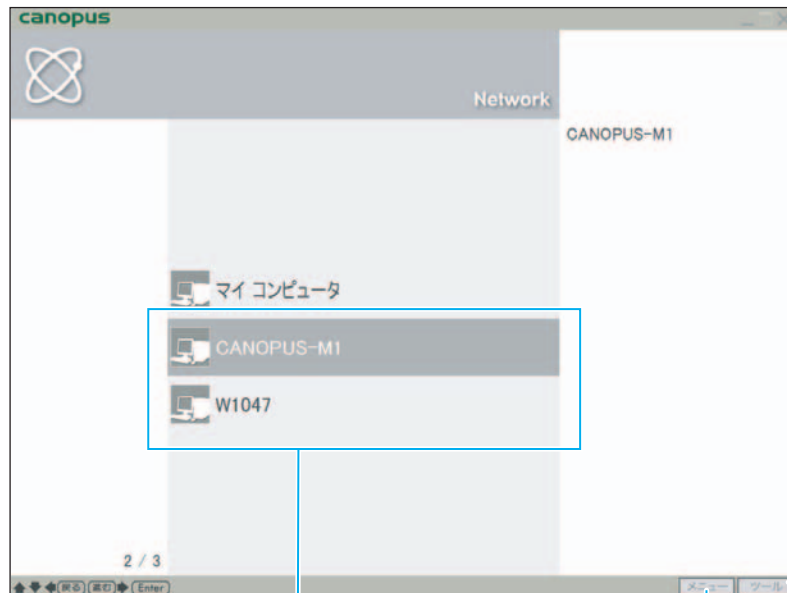

ネットワークで繋がっているパソコン名を表示します。

ツールメニューを表示します。

メニュー画面を表示します。



ネットワーク経由で動画を再生する

同じネットワーク内にあるパソコンの動画を再生します。



Network モードを選ぶ

1.....

Networkモードを選び、
右へ進みます。



パソコンを選ぶ

2.....

動画を保存しているパ
ソコンを選びます。



ネットワークアイコン

3.....

メニュー画面とネット
ワークアイコンが表示
されます。



Video モードを選ぶ

4.....

Videoモードを選び、右
へ進みます。その後は、
通常のVideoモードと
同じ操作を行います。



- ・ ネットワーク経由では、動画の削除やファイル形式の変換はできません。また、早戻し/早送りは最大 10 倍速までに制限されます（音声も出力されません）。
- ・ 再生できるファイル形式は、通常のVideoモードと同様です。




Networkモードを使ってみよう！



ネットワーク経由で曲を再生する

同じネットワーク内にあるパソコンの曲を再生します。

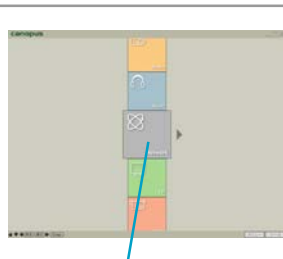

Network モードを選ぶ

1.....

Networkモードを選び、右へ進みます。



パソコンを選ぶ

2.....

曲を保存しているパソコンを選びます。



ネットワークアイコン

3.....

メニュー画面とネットワークアイコンが表示されます。



Music モードを選ぶ

4.....

Musicモードを選び、右へ進みます。その後は、通常の Music モードと同じ操作を行います。



- ネットワーク経由では、曲の削除やファイル形式の変換はできません。また、早戻し/早送り は最大 10 倍速までに制限されます（音声も出力されません）。
- 再生できるファイル形式は、通常の Music モードと同様です。



ネットワーク経由で写真を表示する

同じネットワーク内にあるパソコンの写真を表示します。



Network モードを選ぶ

1.....

Networkモードを選び、
右へ進みます。



パソコンを選ぶ

2.....

写真が保存されている
パソコンを選びます。



ネットワークアイコン

3.....

メニュー画面とネット
ワークアイコンが表示
されます。



Photo モードを選ぶ

4.....

Photoモードを選び、右
へ進みます。その後は、
通常のPhotoモードと
同じ操作を行います。



- ・ ネットワーク経由では、アルバムの削除や追加はできません。
- ・ 表示できるファイル形式は、通常のPhotoモードと同様です。



Networkモードを使ってみよう!



Network

ネットワーク経由でテレビを見る

同じネットワーク内にあるチューナーユニットからのテレビ映像を表示します。



Network モードを選ぶ

1.....

Networkモードを選び、
右へ進みます。



パソコンを選ぶ

2.....

チューナーユニットを
装着しているパソコン
を選びます。



ネットワークアイコン

3.....

メニュー画面とネット
ワークアイコンが表示
されます。



TVモードを選ぶ

4.....

TVモードを選び、右へ
進みます。その後は、通
常のTVモードと同じ操
作を行います。



- ・ ネットワーク経由では、テレビ番組の録画はできません。
- ・ 画質は、ツールメニューから「高画質」「標準」「簡易」を選択できます（「お好み」は選択できません）。
- ・ ネットワーク経由での録画予約の閲覧、予約追加、削除、変更は可能です。

機能一覧対応表

FEATHER2005 は、様々な機能をオプションキットにより追加できるようになっています。
本マニュアルは、すべての機能をお使いいただける Premium Edition をベースに作成しておりますので、お客様がお持ちのオプションキットによってはお使いいただけない機能もございます。

	FEATHER2005 Premium Edition	MTVX2004 + FEATHER2005	MTVX2004HF/MTVX2004USB + FEATHER2005
■CD/DVDモード			
DVD再生	○	○	○
CD再生	○	×	○
CDからのWAVE録音	○	×	○
CDからのWMA録音	○	×	○
■TVモード			
TV表示	○	○	○
TV録画	○	○	○
おまかせ録画	○	△※1	△※1
■Videoモード			
MPEG4変換	○	×	×
DivX変換	△※2	△※2	△※2
SD-Video変換	△※3	△※3	△※3
WMV変換	△※4	△※4	△※4
MPEG4再生	○	×	×
DivX再生	再生用コーデックがパソコンにインストールされていれば再生できます。		
SD-Video再生	再生用コーデックがパソコンにインストールされていれば再生できます。		
WMV再生	○	○	○
DVDビデオ作成	○	×	○

(次ページへ続く)

	FEATHER2005 Premium Edition	MTVX2004 + FEATHER2005	MTVX2004HF/MTVX2004USB + FEATHER2005
■Musicモード			
MP3再生	○	○	○
WMA再生	○	○	○
WAVE 再生	○	○	○
AAC 再生	○	×	×
WMA 変換	○	○	○
WAVE 変換	○	○	○
ファイルからの音楽CD 作成	○	×	○
プレイリスト	○	○	○
■Photoモード			
静止画表示	○	○	○
スライドショーDVD作成	○	×	○
アルバム	○	○	○
印刷	○	○	○

※ 1 この機能をお使いいただくには、おまかせ録画キットが必要です。

※ 2 この機能をお使いいただくには、X Pack か X Pack2、またはDivX 変換キットが必要です。

※ 3 この機能をお使いいただくには、X Pack2 か X Pack Plus Kit、またはSD-Video 変換キットが必要です。

※ 4 この機能をお使いいただくには、X Pack2 か X Pack Plus Kit、またはWMV 変換キットが必要です。

これらのオプションキットは、当社ダイレクトショップよりご購入いただけます。

<http://www.canopus.co.jp/dtshop/shopguide.htm>

備考

- ・ テレビ機能を使用するにはMTVX2004/MTVX2004HF/MTVX2004USB が必要です。
- ・ X Pack か X Pack2、またはDivX 変換キットがインストールされると、音楽をMP3形式に変換することができるようになります。
- ・ MTVX2004+FEATHER2005 をお使いの場合、「×」の機能をお使いいただくにはMPEG4+DVD 作成キットが必要です。
- ・ MTVX2004HF/MTVX2004USB + FEATHER2005 をお使いの場合、「×」の機能をお使いいただくにはMPEG4 作成キットが必要です。